


JiWa EI 30 Gas/Gasolskåp är brandtestat på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (provningsrapport 96 R12804A) och uppfyller Sprängämnesinspektionens krav på EI 30 - avskiljning.



Placeras skåpet mot yttervägg kan ventilationen ske därigenom utan mekanisk ventilation. Skåpet skall då ventileras till det fria såväl upp till som nertill. Det nedre ventilationsröret skall luta svagt nedåt. Se figur nedan.

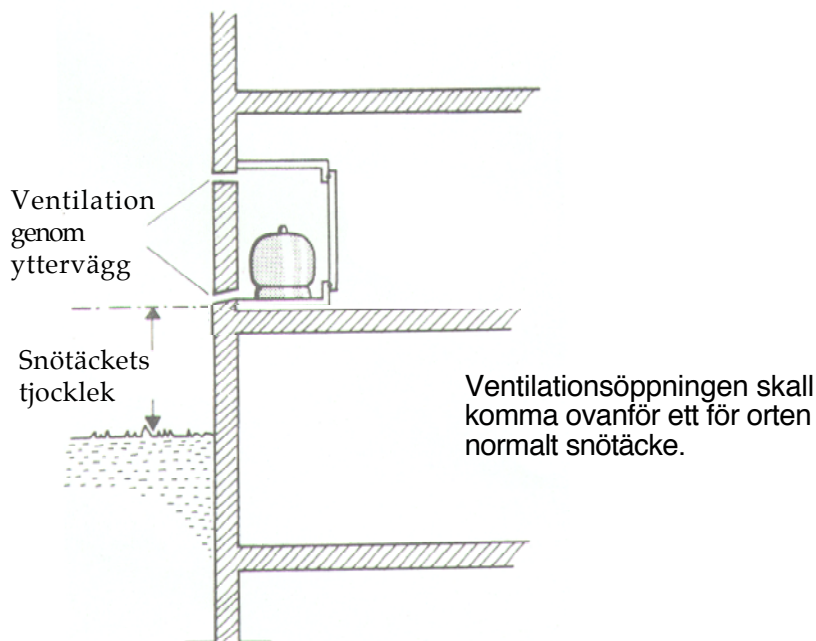

Dörrarna skall hållas stängda !

Skötselanvisning:


Tillse att inget blockerar ventilationsöppningarna och att gummilisten som är applicerad på dörrkarmen sitter på plats och ej är skadad.

Vid frågor vänligen kontakta oss.
JiWa Inredningar 031 - 335 90 80



Gasskåp EI30, med håltagning i ryggen.

Skåpet sedd framifrån.
Håltagningen i ryggen.

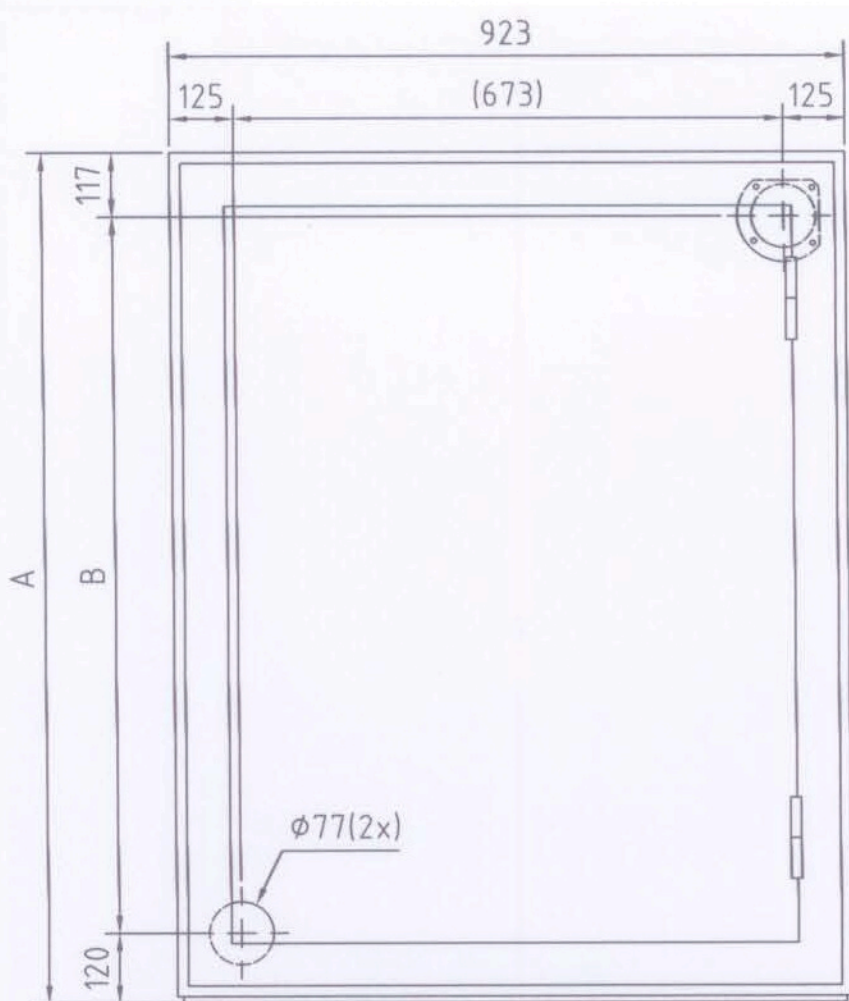

| Benämning | Skåptyp | A | B |
|------------|---------------|------|------|
| EI30 Gas 1 | 853 | 853 | 616 |
| EI30 Gas 2 | 1123 | 1123 | 886 |
| EI30 Gas 3 | 2003 | 2003 | 1766 |
| EI30 Gas 4 | 853, Djup 600 | 853 | 616 |

Medlevereras:

- 2 st Inloppsrör ILU 80
- 2 st Skarvrör längd 75
- 8 st Popnit St/St 3,2x8

